Garage

プリンターワゴン 組立説明書

YY-054PR
415-832(白)／415-847(木目)／410-288(黒)

20110217

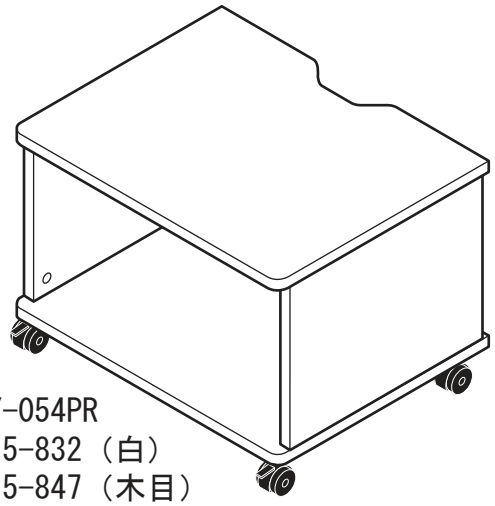

YY-054PR
415-832（白）
415-847（木目）
410-288（黒）

組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる恐れがあります。
必ず二人以上で組立てください。

●工具類の取り扱いには十分ご注意ください。
●組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。
●組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組立たない場合があります。
●組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください

注意

●組立手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。
●組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組み立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。

部材

最初に必要な部品が揃っているか確認してください。
似ている部品でも左右、上下で異なる場合がありますのでご注意ください。

床のキズ防止、白本体の汚れ防止のため、敷物を敷いて作業してください。

使用工具

＋ドライバー

YY-054PR 415-832（白）／415-847（木目）／410-288（黒）
プリンターワゴン（以下の１個口になります）

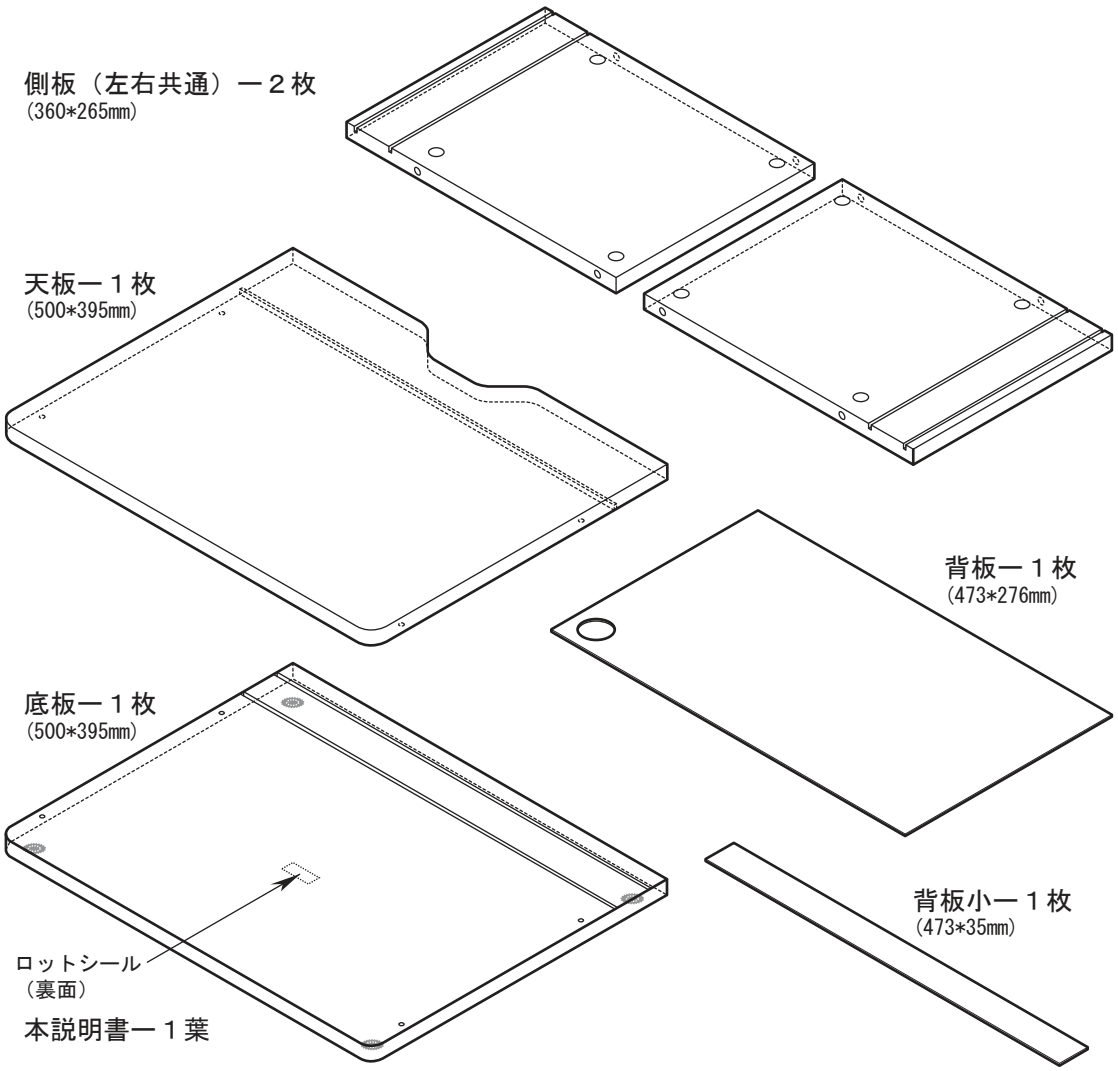

部品

ジョイントピン
ー８本

ジョイント円盤
キャップー8ヶ

ジョイント円盤
ー８ヶ

背板止めー４ヶ
（小ネジ４本付）



配線孔カバー
ー１ヶ

キャスター
（ストッパー付）
ー２ヶ

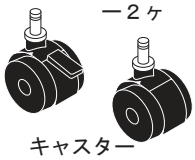

キャスター
ー２ヶ

❶下図のように側板をならべ、ジョイント円盤を取り付けます。

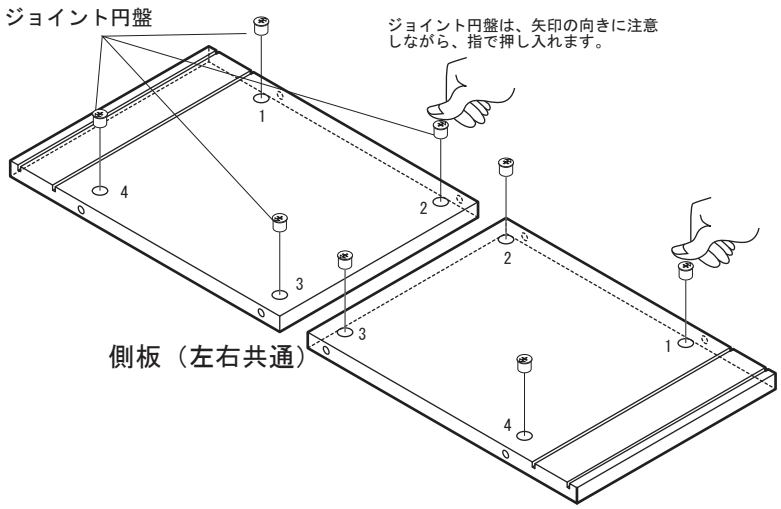

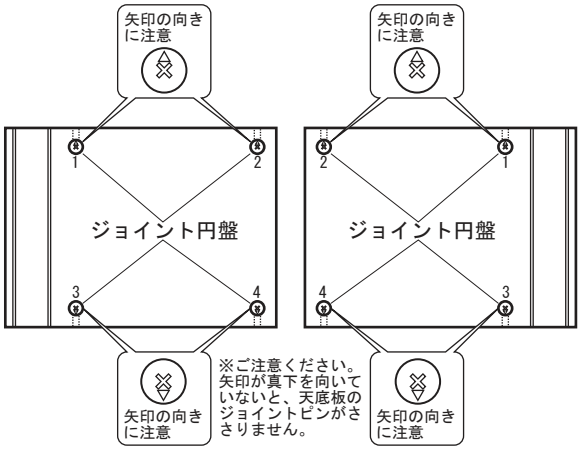

部品 ジョイント円盤ー８ヶ

❷天板（裏返し）、底板をならべ、ジョイントピンを取り付けます。

部品 ジョイントピンー８本 

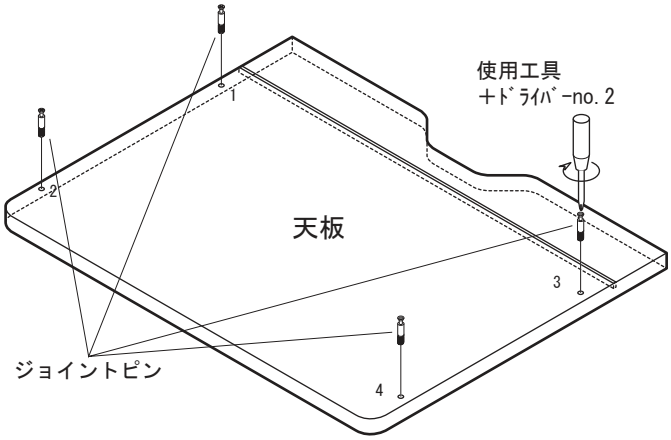

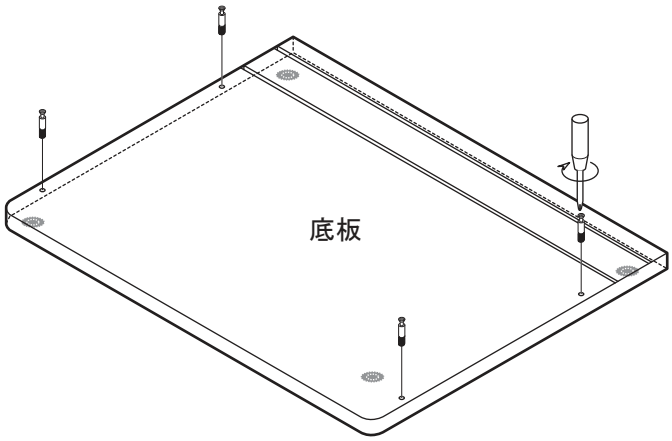

❸底板に、片方の側板を差し込みます。

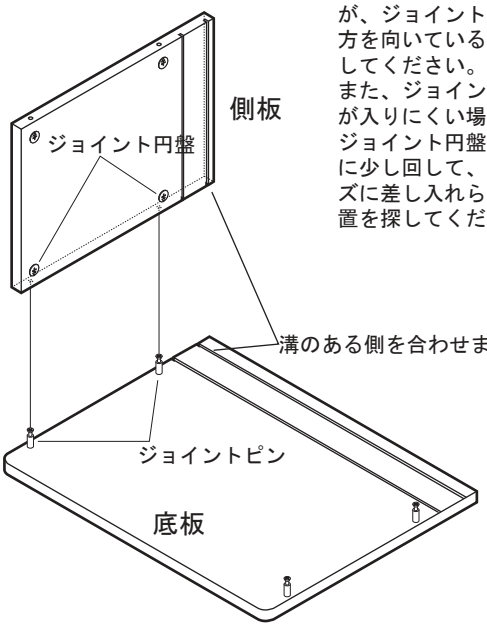

ジョイントピンが入らない場合は、ジョイント円盤の矢印の向きが、ジョイントピンの方を向いているか確認してください。
また、ジョイントピンが入りにくい場合は、ジョイント円盤を左右に少し回して、スムーズに差し入れられる位置を探してください。

❹差し込んだ側板のジョイント円盤を締め、もう片方の側板も底板に差し込み、円盤を締めます。

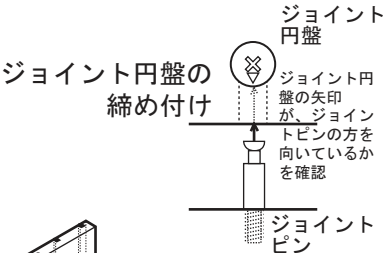

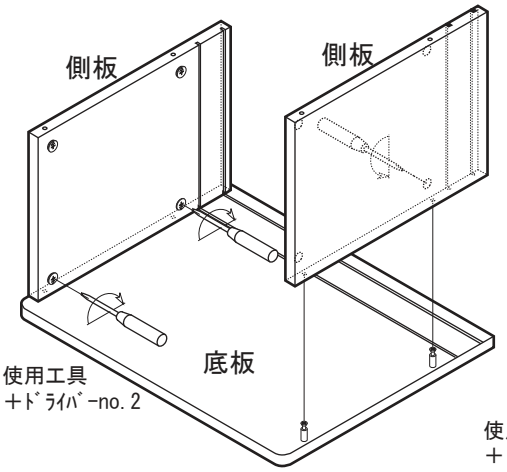

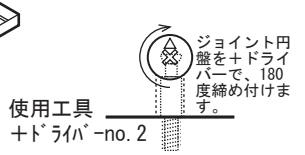

❺背板に配線孔カバーを取り付け、側板の内側の溝に差し入れます。

部品

配線孔カバー

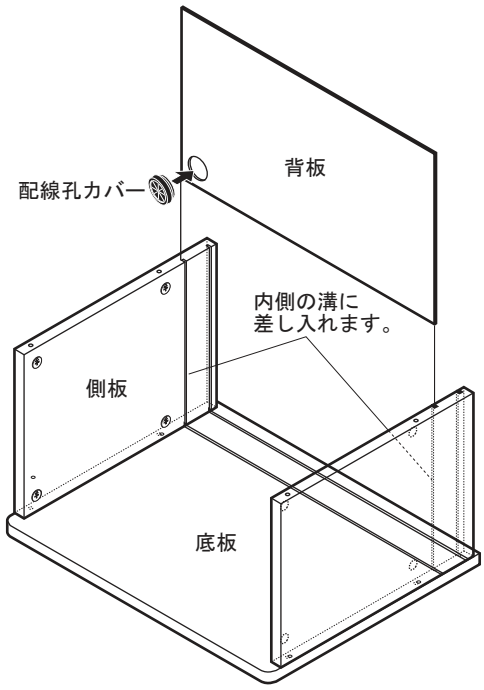

❻背板が、三方（左右側板、底板）の溝に入っているかを確かめて、天板をのせ、ジョイント円盤を締めます。

ジョイントピンが入らない場合は、ジョイント円盤の矢印の向きが、ジョイントピンの方を向いているか確認してください。

また、ジョイントピンが入りにくい場合は、ジョイント円盤を左右に少し回して、スムーズに差し入れられる位置を探してください。

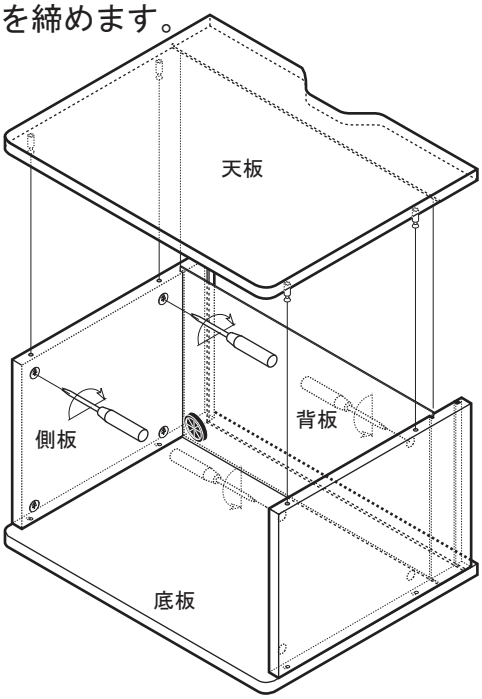

❻背板止めで、背板を固定します。

部品　背板止め－４ヶ（小ネジ４本付）



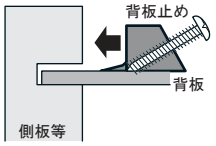

背板に沿って、側板に強く差し込みます。

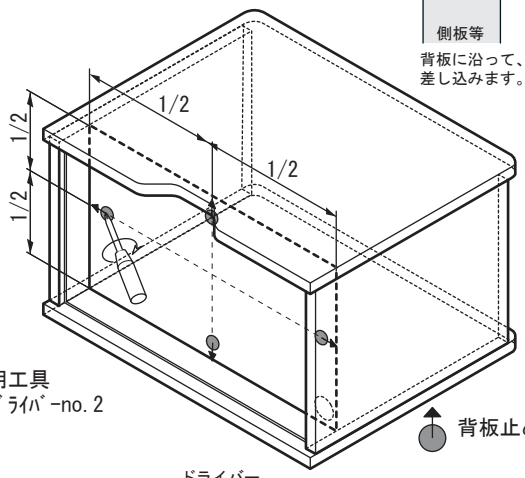

使用工具
＋ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰno. 2

背板止め取付位置

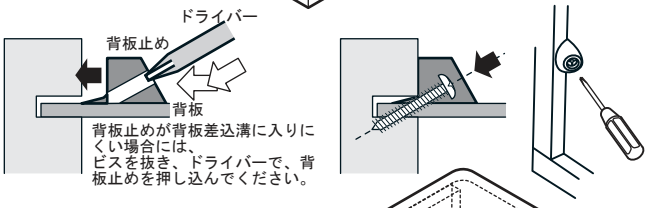

背板止めが背板差込溝に入りにくい場合には、ビスを抜き、ドライバーで、背板止めを押し込んでください。

❼キャスターを底板に取り付け、ジョイント円盤キャップをはめます。

部品

ジョイント円盤キャップ



キャスター（ストッパー付）

キャスター（ストッパー無）

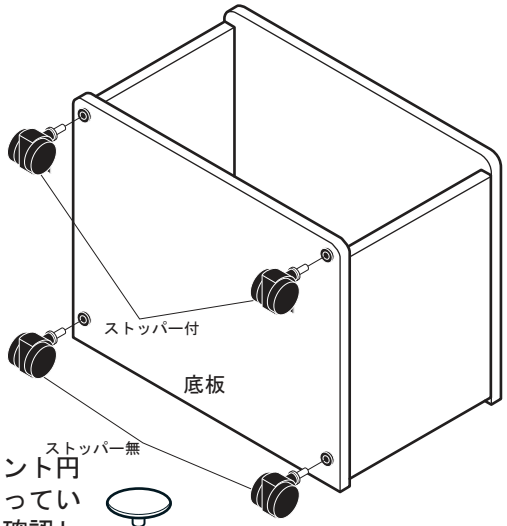

各ジョイント円盤が締まっていることを確認して、キャップを押し込みます。

❼背板小を側底板の溝に差し入れます。

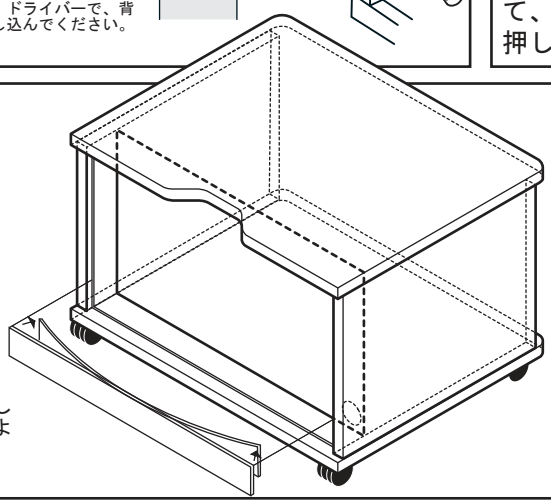

背板小を少したわませて、左右側板の溝に差し入れます。（割らないように注意してください。）

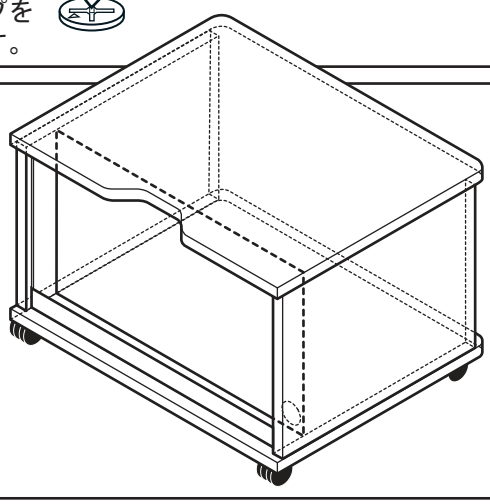

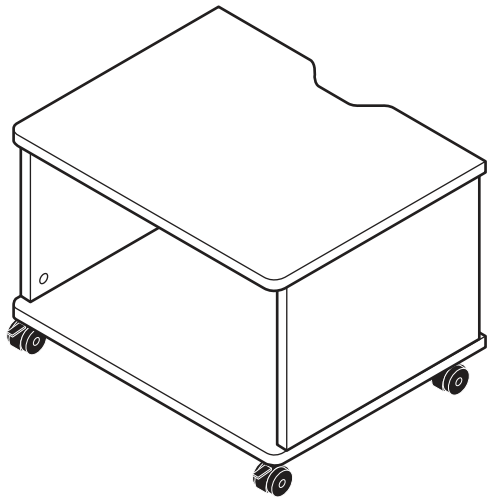

※設置、使用に際して、ご注意いただきたいこと。

注意 ⚠

●天板に載せるプリンターは、10kgをこえるものを載せないでください。

●キャスターが付いていますので、プリンターの動作で、ワゴンが動く可能性があります。インクジェットプリンターなど、ヘッドが動くプリンターをご使用の際は、キャスターのストッパーをロックしてください。それでも動く場合は、楔形ドアストッパーなどで転がり止め対策をしてください。

●電化製品の設置の際は、設置する電化製品の「設置上の注意」を守り、必ず放熱のための隙間をあけてください。

Garage®

プリンターワゴン　取扱説明書

YY-054PR
415-832(白)／415-847(木目)／410-288(黒)

20100305

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警告 ⚠

●廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意 ⚠

●火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
●天板には登らないでください。天板がはずれて転倒したりこわれてけがをすることがあります。
●天板板には各10kg(等分布)以上の物をのせないでください。下棚には10kg(等分布)以上の物をのせないでください。棚板が落下してけがをすることがあります。
●危険物(壊れ物、毒物劇物等を含む薬品類、生き物など)を収納し　ないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
●電化製品の設置の際は、設置する電化製品の「設置上の注意」を守り、必ず放熱のための隙間をあけてください。
●本体を移動させる際、天板を持たないでください。天板がはずれて、ケガをすることがあります。
●ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
●異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
●用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。

一般的ご注意

●直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変色の原因となります。
●高熱の物を直接棚板等の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
●天底板等の上に水等をこぼしたら、ただちに拭き取ってください。放っておきますと表面材が変色したり剥がれることがあります。
●換気励行のお願い
製品購入時、化学物質の発散を感じることがあります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。また、室内が著しく高温多湿(気温28度、湿度50%超)になる場合には、窓を閉め切らないか、強制換気を行ってください。

お手入れ方法

〇ボルトやネジのゆるみが発生した場合は、増し締めを行ってください。
〇汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。
〇汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く絞った布などで拭いて洗剤を完全に取り除いてください。
※シンナー、アルコール類は使用しないでください。

お問い合せ先

製品に関するご質問は、ご購入店、または下記のお問い合せセンターにお寄せください。
ガラージお客様センター

Tel.0120-331-753　9:00～18:00（土日曜、祝日、年末年始を除く）

品質表示

■外形寸法　YY-054PR
幅500㎜×奥行き395㎜×高さ354㎜

■表面材　プリント紙化粧繊維板

■取り扱い上の注意
直射日光又は熱を避けてください。

■表示者　プラス株式会社ガラージ事業部
東京都千代田区三番町６－１４

made in Japan